

Suolavesi injektorien puhdistus

Mikäli suolavesivirkisteinen vedensuodatin ei täytä suola-astiaa vedelle, niin yleisimmin kyseinen vika johtuu suolavesi injektorin tukkeutumisesta. Suolavesi injektorin voi puhdistaa alla olevan ohjeen mukaisesti:

1. Käännä kellolaitteen takaa tulevan veden punainen ohivirtausventtiili poikittain. estää veden tulon laitteelle. Avaa lähin vesihana, jotta paine tulee pois verkosta ja laitteesta. Paine on pois laitteelta, kun vettä ei tule enää hanasta.




2. Suolavesi injektorit sijaitsevat kellolaitteen kaulassa oikealla puolella kellolaitteen edestä katsottuna. Injektorit sijaitsevat suojakotelon alla.



3. Avaa suojakotelo varovasti, avattaessa sen alta voi tulla vähän vettä. Suojakotelon alla on yläpuolella suolavesi injektorit ja alapuolella ritiläsuodatin. Ensimmäinen suolavesi injektorit lähtee irti tasapääruuvimeisselillä kierteen. Toinen suolavesi injektorit sijaitsee tämän alla ja lähtee myös irti tasapääruuvimeisselillä kierteen.



4. Puhdista molemmat suolavesi injektorit, niin että niiden keskireikä on puhdas. Puhdista myös ritiläsuodatin.

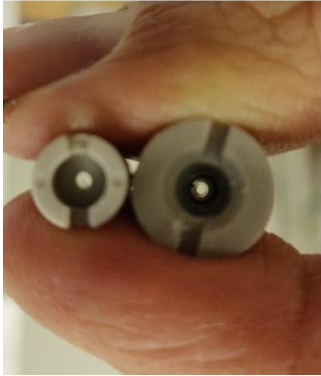

5. Laita suolavesi injektorit ja ritiläsuodatin takaisin paikoilleen sekä niiden suojakansi kiinni tiukasti. Tämän jälkeen kellolaitteen takaa voidaan avata punainen tulevan veden ohivirtausventtiili. Sen jälkeen suodatinlaite on taas käyttökuntoinen.

